

■HUMAX製 JC3100をご使用の場合

(品番は本体正面の右下側をご覧ください)



選択/決定ボタン ナビボタン



地上デジタル初期スキャン


1 ナビボタンを押すと、下記の画面が出ます。




▼ボタンを押して画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押す




2 ▼ボタンを押して「システム情報」を選び、決定ボタンを押す。※「システム情報」は一番下にあります

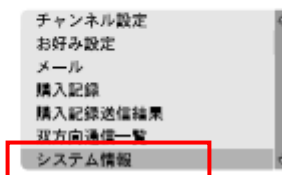

3 ▼ボタンを押して「地上デジタル初期スキャン」を選び、決定ボタンを押す。

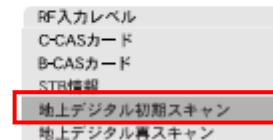

お住まいの地域「奈良」を選び、「スキャン開始」を選んで決定ボタンを押すと初期スキャンを開始します。

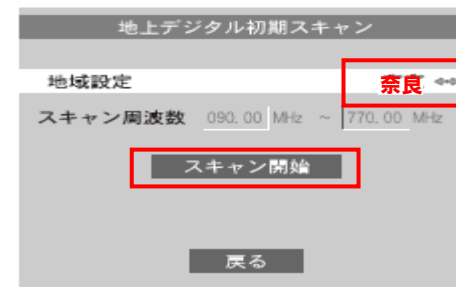

チャンネルが自動的に設定されます

ご注意！

「お知らせ」として下記メッセージが表示される場合がありますが、「はい」を選択して決定ボタンを押してください。

地上デジタル初期スキャンを行なうと短縮ボタン・現在予約などの設定が初期化されます。またスキャン結果により新しいチャンネルと短縮ボタンが設定されます。実行しますか

4 終了するには戻るボタンを押します。



詳しくは「CATVデジタル放送受信セットトップボックスをご参照ください。