


TZ-DCH1000をご使用の場合

(品番は本体正面の左側をご覧ください)

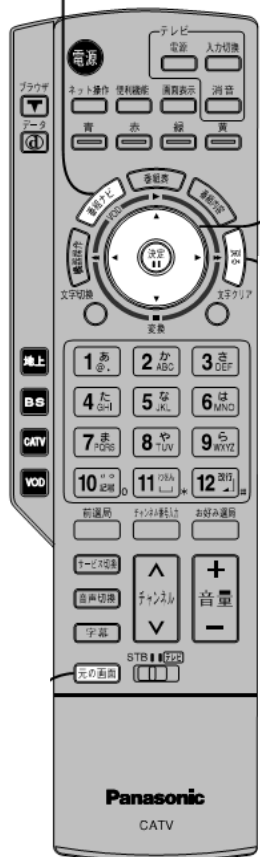


番組ナビ 選択/決定ボタン




1 「番組ナビ」を押す



2 「初期設定」を選び、決定する

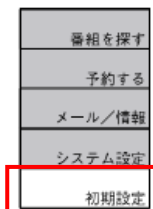


3 「設置設定」を選び、決定する

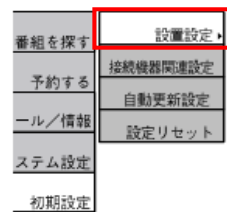


3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

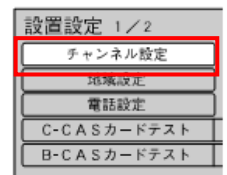


5 「地上デジタル」を選び、決定する

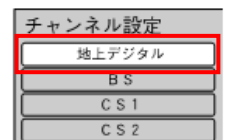



6

初期スキャン

① 「初期スキャン」を選び、決定する

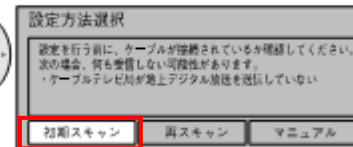


② お住まいの地域「奈良」を選び、決定する

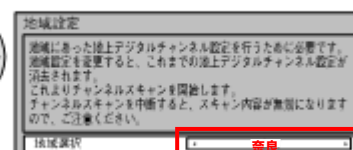

●スキャン中は映像と音声は出ません。

●自動的に現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)
※今までの設定は全てリセットされます。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

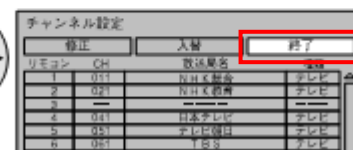

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

詳しくは「CATVデジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。