

■TZ-DCH2000 をご使用の場合
■TX-DCH2810

(品番は本体正面の中央をご覧ください)



操作一覧ボタン
 選択/決定ボタン
 青ボタン



- 1 設定 を押す
- 2 ▼で「設定する」を選び、決定 を押す

CATV 操作一覧
番組を探す
予約する
機器を操作する
情報を見る
設定する
ビデオ・オン・デマンド
- 3 ▼で「設置設定」を選び、決定 を3秒以上押す


システム設定
設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

設置設定 1/2
チャンネル設定
地域設定
電話設定
C-CASカードテスト
B-CASカードテスト
設置設定 2/2
ネットワーク設定
- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、決定 を押す
- 5 ▼で「地上デジタル」を選び、決定 を押す


チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1

6 初期スキャン

① ◀▶で「初期スキャン」を選び、決定 を押す

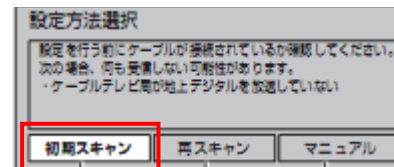


② 青 を押し、方式切換の画面が表示されたら◀▶でチャンネルスキャン方式を選び、決定 を押す

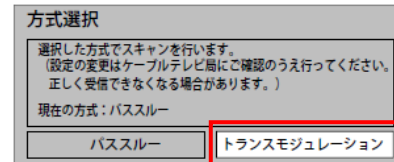


「トランスモジュレーション」を選ぶ

③ ◀▶でお住まいの地域「奈良」を選び、決定 を押す

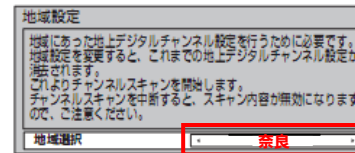

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。

④ 正しく設定されていることを画面で確認し、◀▶で「終了」を選び、決定 を押す



⑤ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、決定 を押す

詳しくは「CATVデジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。