

■TZ-DCH800ご使用の場合

(品番は本体正面の左側をご覧ください)



番組ナビ 選択/決定ボタン



1 「番組ナビ」を押す



2 「初期設定」を選び、決定する



番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 「設置設定」を選び、決定する



3秒以上押す

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット
初期設定

4 「チャンネル設定」を選び、決定する



設置設定 1/2
チャンネル設定
地域設定
電話設定
C-CASカードテスト
B-CASカードテスト

5 「地上デジタル」を選び、決定する




チャンネル設定
地上デジタル
B S
C S 1
C S 2


6 初期スキャン

初期スキャン

① 「初期スキャン」を選び、決定する

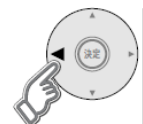


設定方法選択
設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない
初期スキャン
再スキャン
マニュアル




② 「地域設定」画面で青ボタンを押す

③ 「方式選択」画面で「トランスモジュレーション」を選び、決定を押す

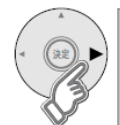


方式選択
選択した方式でスキャンを行います。設定の変更はケーブルテレビ局にご確認のうえ行ってください。正しく受信できなくなる場合があります。
現在の方式: パスルー
トランスモジュレーション
パスルー



④ お住まいの地域「奈良」を選び、決定する



地域設定
地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が消去されます。これよりチャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。
地域選択
奈良




- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます)
- ※スキャン中は映像と音声は出ません。

⑤ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定
修正
入替
終了
リモコン
CH
放送局名
種類
1 011 NHK総合 テレビ
2 021 NHK教育 テレビ
3 --- ---
4 041 日本テレビ テレビ
5 051 テレビ朝日 テレビ
6 061 TBS テレビ



⑥ 確認画面で「はい」を選び、決定する

詳しくは「CATVデジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。